


# dCS Elgar Plus Kontrollübersicht

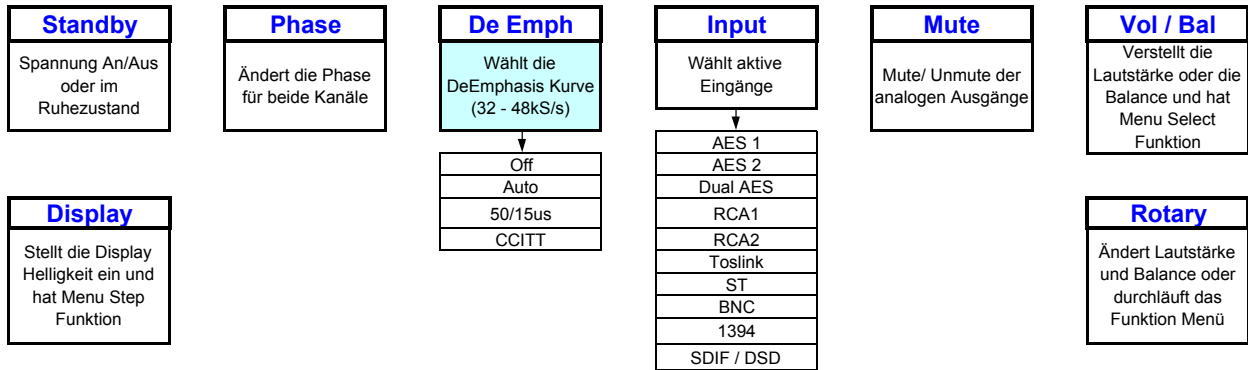

Um das Menü zu öffnen, halten Sie "Vol / Bal" gedrückt und drücken gleichzeitig "Display".  
 Um durch das Menü zu wandern, drücken Sie "Display".  
 Um eine Option anzuzeigen oder zu wechseln, drücken Sie "Vol / Bal".

