



# dCS Purcell Resumen del Control

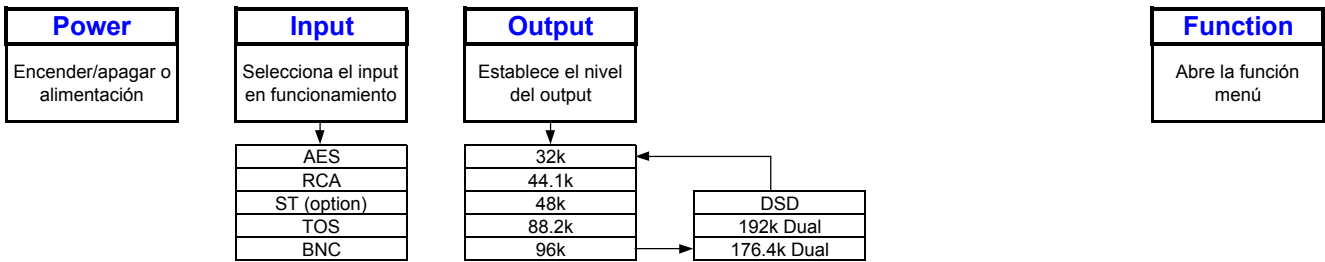

Pulse "Function Step >" para moverse por el menú, use "< Function Step" para retroceder.  
 Pulse "Function Select" para elegir una función del menú o modificar sus elecciones

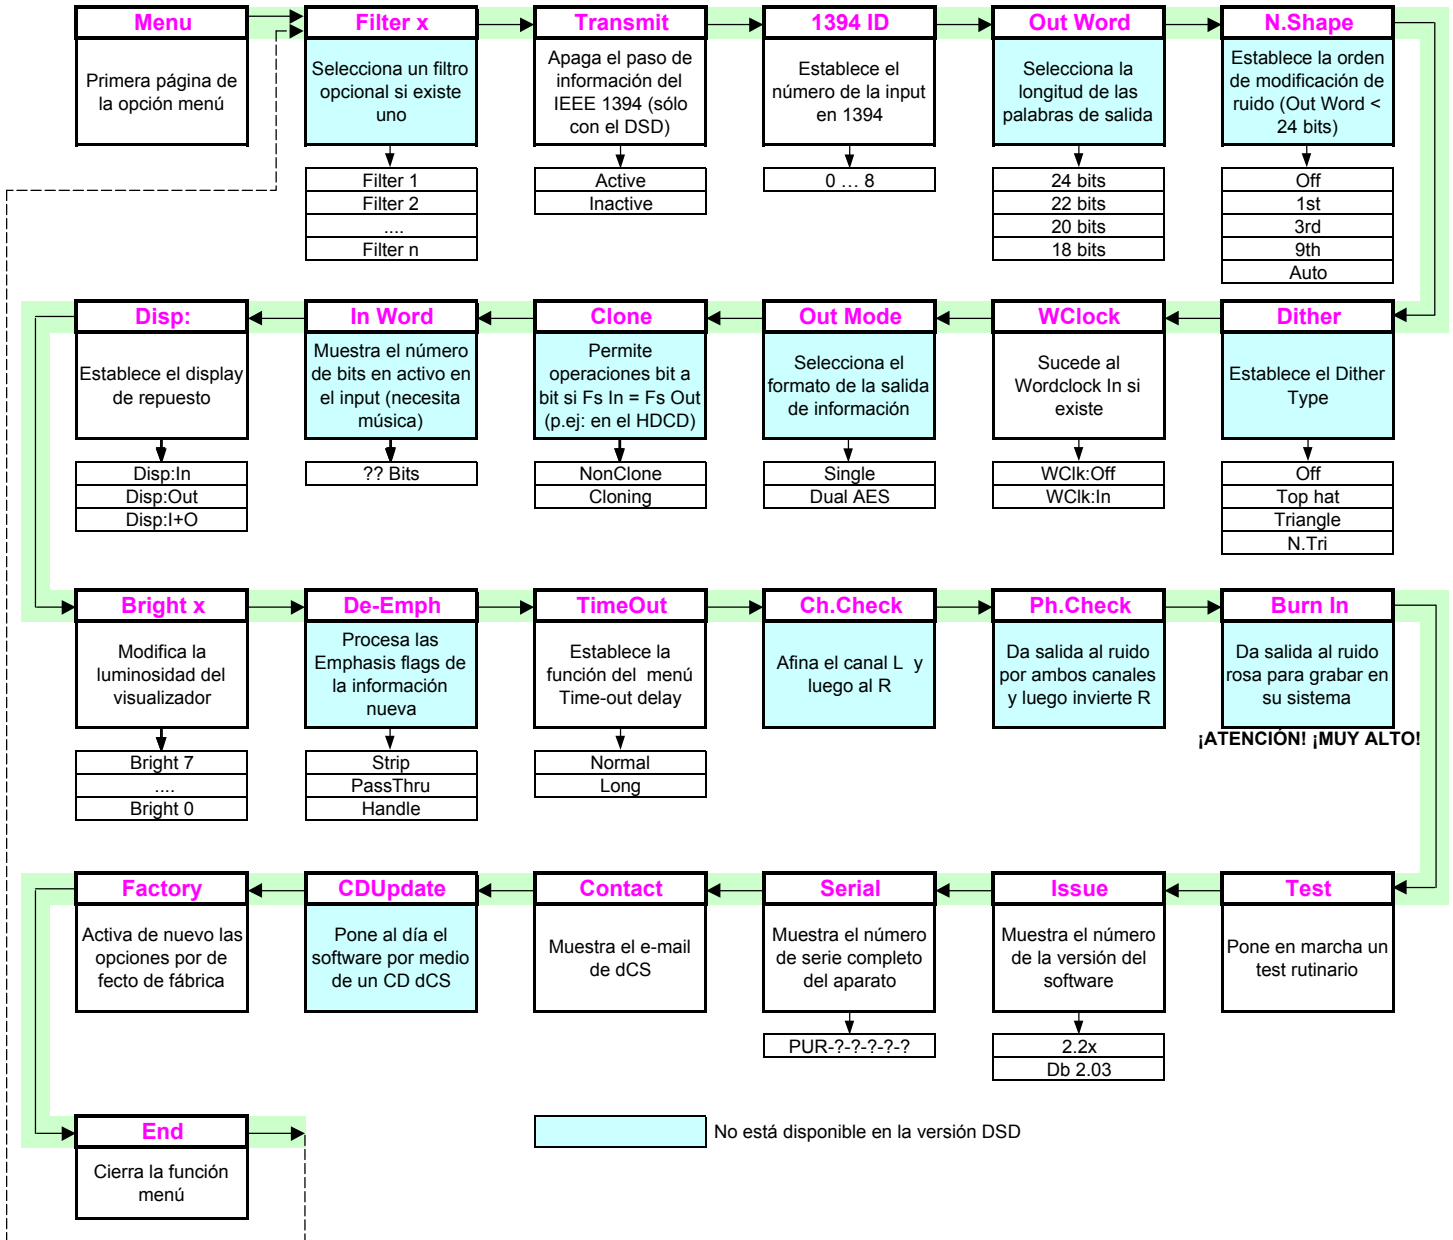

¡ATENCIÓN! ¡MUY ALTO!

No está disponible en la versión DSD

Out Word	Noise Shape	Dither
24 bits	Auto	Off
22 bits	Auto / 3rd	Triangle
20 bits	Auto / 3rd	Triangle
18 bits	Auto / 9th	N.Tri
16 bits	9th	N.Tri

Fs In	Fs Out
32kS/s	32, 44.1, 48, 88.2 & 96kS/s
44.1kS/s	44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192kS/s & DSD
48kS/s	44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192kS/s & DSD
88.2kS/s	88.2, 96, 176.4, 192kS/s & DSD
96kS/s	44.1, 48, 96, 192kS/s & DSD