dCS Verdi Fernbedienungs Anleitung

Die blaue LED leuchtet, wenn ein DAC oder DDC Kommando gesendet wird

Standby

Wählt Standby Modus oder normalen Betrieb. Leuchtet die weiße LED, werden alle dCS Geräte gesteuert.

SACD / CD

Wählt das Format für Hybrid Discs.

Transport controls

Play / Pause, Stop / Schublade öffnen

Letzter Track / schneller Vorlauf und nächster Track / schneller Rücklauf

Mit leuchtender weißer LED, wählt die Track Taste den Index

Program / Clear

Programmiert oder löscht eine Spielsequenz

Mode control

Wählt den zu spielenden Play Modus

Input / Filter

Durchschreitet die möglichen Eingänge oder wählt Filter am DDC oder DAC

0 - 9

Drücken Sie die Keypad oder 0 Taste oder halten eine Zahlentaste für das aktivieren der weißen LED. Verwenden Sie eine der 0-9 Tasten für das Programmieren oder Anwählen von Tracks während die LED leuchtet

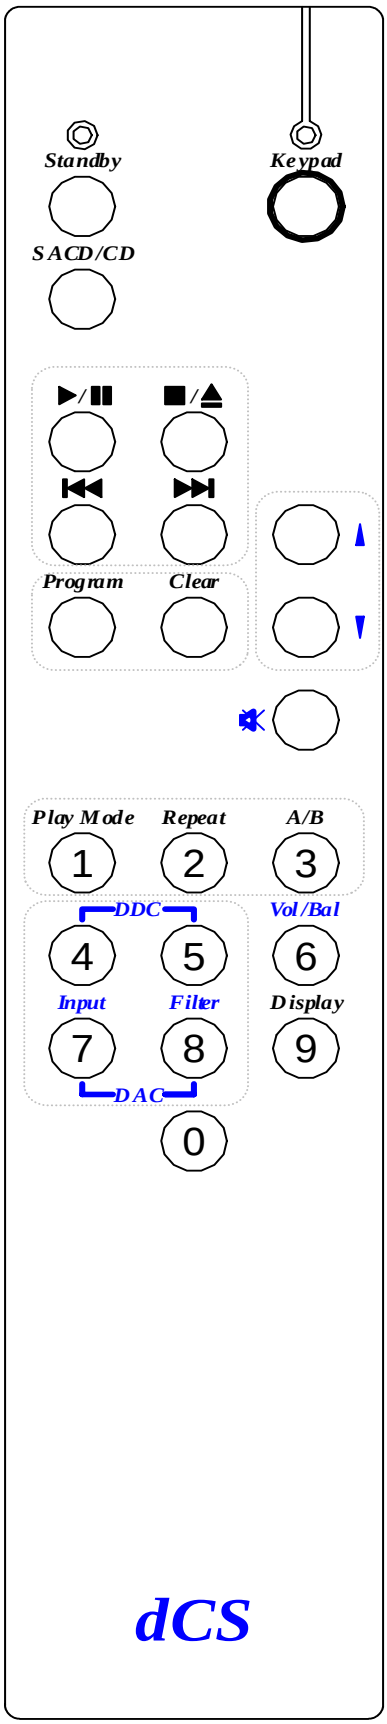

Die weiße LED leuchtet, wenn die numerischen Tasten (0-9) und einige alternative Funktionen aktiviert sind.

Keypad

Aktiviert durch drücken die numerischen 0-9 Tasten für 5 Sekunden. Andere Tasten können gedrückt werden solange die weiße LED leuchtet.

▲ ▼

Justiert Lautstärke & Balance (DAC)

Mute

Muted (Stummschalten) oder Unmuted die analogen Ausgänge (DAC)

Vol / Bal

Wählt Lautstärke oder Balance Einstellung

Display

Stellt die Display Anzeige ein