dCS Verdi Manual de uso del mando a distancia

EL LED azul intermitente cuando se envía una función DAC o DDC

Standby

Elije modo standby o función normal. Cuando el LED blanco en funcionamiento controla todas las unidades dCS

SACD / CD

Elije el formato para lo discos híbridos

Transport controls

Play / Pause, Stop / Eject

Ultima secuencia / Rebobinar y Siguiente secuencia / Rebobinar adelante.

Con el LED blanco activado las teclas de las secuencias van al índice.

Program / Clear

Programar o borrar una parte de la secuencia

Mode control

Establece el modo play de la secuencia

Input / Filter

Se mueve por las opciones del input o del filter en el DDC o el DAC

0 - 9

Pulse la tecla keypad o 0 o mantenga presionado cualquier tecla numerada para iluminar el LED blanco. Utilice las teclas de 0-9 para programar o elegir secuencias cuando el LED blanco activado.

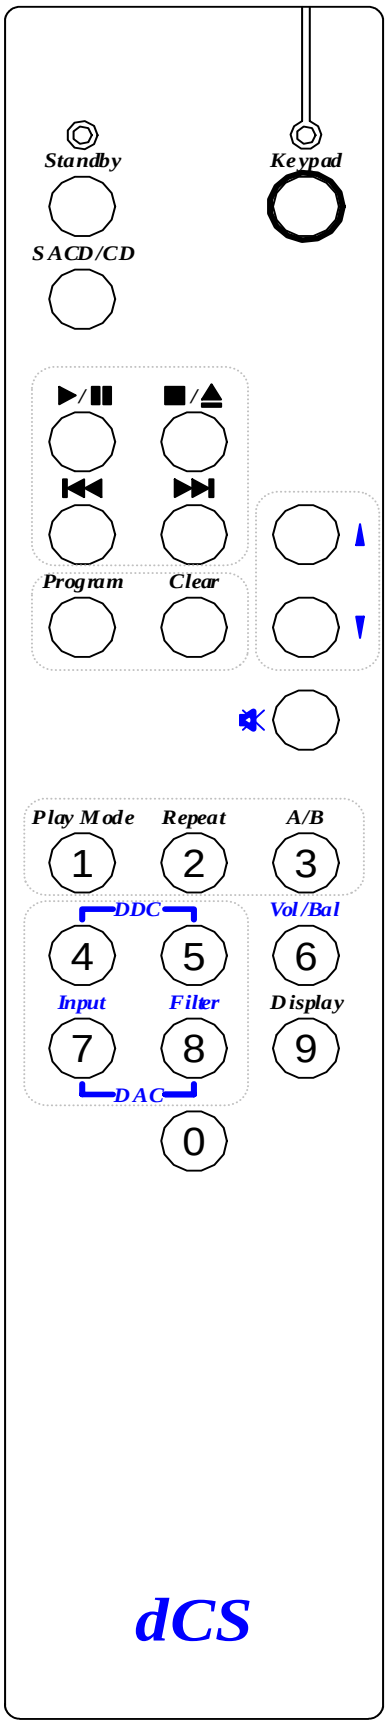

El LED blanco se ve cuando el teclado numérico (etiquetados de 0-9) y otras funciones alternativas estén en marcha

Keypad

Pulse para fijar las teclas de 0-9 para introducir el teclado numérico durante 5 segundos. Pulse otra tecla cuando el LED blanco se vea.

▲ ▼

Ajusta el volumen y el balance (DAC)

Mute

Mute/unmute todos los outputs análogos (DAC)

Vol / Bal

Ajusta el volumen o el balance (DAC)

Display

Establece el display de repuesto