dCS Verdi Gebruiksaanwijzing voor de Afstandsbediening

De blauwe LED flikkert als een DAC of DDC commando is verzonden

Standby

Selecteert standby mode voor normaal gebruik. Als de witte LED aan is worden alle dCS units gestuurd

SACD / CD

Selecteert het formaat voor het spelen van hybride discs

Transport controls

Play / Pause, Stop / Eject

Laatste track/ Snel vooruit en volgende track/snel terug

Als de witte LED aan is, track-toetsen worden indextoetsen

Program / Clear

Programmeer of verwijder een track volgorde

Mode control

Stelt de track speel mode in

Input / Filter

Rouleert de Input filterkeuzes op de DDC of DAC

0 - 9

Druk op de Keypad toets of op de 0 of houdt een ander genummerde toets ingedrukt om de witte LED te laten oplichten. Gebruik de 0-9 knoppen om track nummers te programmeren of te selecteren terwijl de LED aan is.

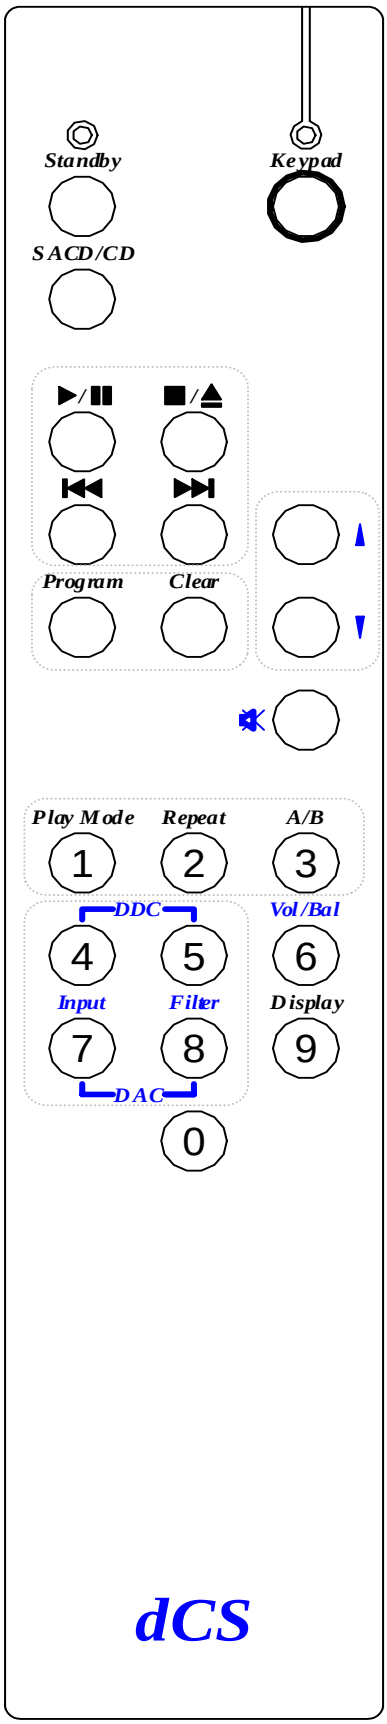

De witte LED licht op als het numerieke toetsenbord (0-9) en andere functies aktief zijn

Keypad

Druk 5 seconden op de 0-9 knoppen om in het numerieke toetsenbord te komen. Druk op een andere knop terwijl de witte LED aan is.

▲ ▼

Past het volume en de balans aan (DAC)

Mute

Mute/unmute voor alle analoge uitgangen(DAC)

Vol / Bal

Kiest het volume en de balans(DAC)

Display

Schakelt naar standaard display